


茅ヶ崎市民文化会館

大ホール

舞台断面図

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
フロアサマ	第1緞帳	第2緞帳	紋り緞帳	階上幕	1吊	2吊	1袖幕	1フリッジ	3吊	1割幕	2Boor	天井反射板	4吊	2袖幕	2サス	5吊	6吊	7吊	8吊	2中割幕	3サス	9吊	10吊	正面反射板	11吊	3袖幕	中ホリ幕	12吊	4サス	13吊	14吊	15吊	4袖幕	UH	16吊	17吊	18吊	19吊	20吊	大黒幕	ホリソント幕

1文字 2文字 3文字 4文字 5文字 6文字

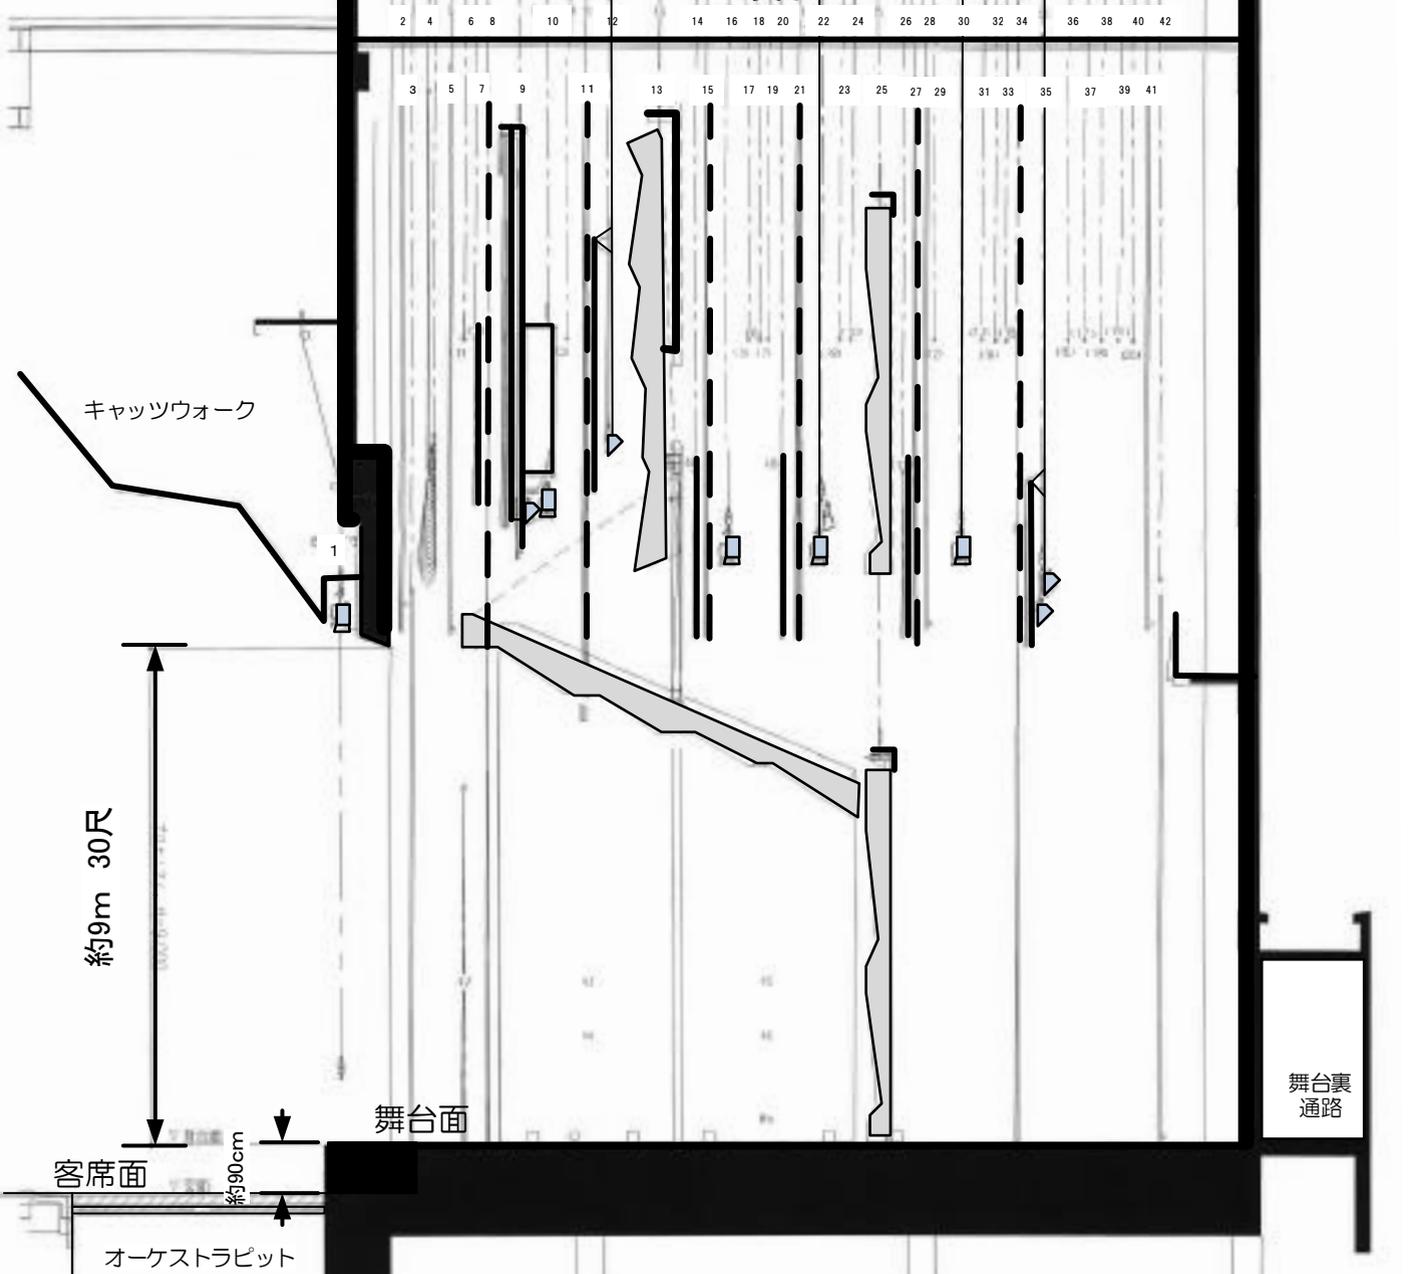

※ 飛びタツパ 幕タツパ 客席断面は別表をご参照ください

客席面
約90cm
オーケストラピット
オケピリミット位置高さ
舞台⇄客席面 89cm
舞台⇄演奏面 2m10cm
舞台⇄奈落面 2m97cm

茅ヶ崎市民文化会館
茅ヶ崎市茅ヶ崎1-11-1
TEL 0467-85-1123
FAX 0467-86-2754